

GSM双频GPRS功能数字移动电话机

制 造 商：广东步步高电子工业有限公司

制 造 商 地 址：广东省东莞市长安镇乌沙步步高大道126号

售后服务热线：0769-85301696

邮政编码：523860

400 服务热线：400-678-9688

售后服务传真：0769-88616036

网 址：www.bbk.com

邮箱：bbk@bbk.com

800 服务热线：800-830-5833 (已开通地区,限固定电话和小灵通)

执 行 标 准：YD/T 1215-2006 YD 1032-2000

版 本 号：V1.0 5197560 F267 2011年10月



步步高® 音乐手机



BBK V305 用户手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

说明书简介

感谢您选择步步高音乐手机！




本说明书可指导您正确使用手机、快速掌握手机的基本操作。有关更详细的使用说明，请登录本公司官方网站下载“用户手册”并阅读，某些功能将在用户手册中进行介绍。请体验本机给您带来的无限惊喜与自在享受！

由于产品功能的不断更新，您手中的纸质说明书可能会与实际产品有所不同，请登录官方网站下载最新版。

本公司官方网站www.bbk.com，为您提供了在线增值服务，及时发布其它丰富的下载资源，论坛为您带来更多的产品使用技巧和帮助、广大用户共同交流分享心情，敬请关注！

指示图标

请熟悉本说明书中图标的含义：

-  **危险：**可能伤及自己或他人。
-  **警告：**可能损坏手机或其它设备。
-  **注意：**注释、使用提示或附加信息。
- -->：下一步，代表菜单顺序或下一步要进行的操作。
- **【菜单索引】**中各菜单后面的数字代表该菜单所在的页数，翻开相应页面即可阅读该菜单的使用说明。举例如下：

电话本	13
通讯记录	14

- 安装、使用产品前，请阅读使用说明书。
- 本说明书中的描述以手机默认设置为基础。

声明

步步高为广东步步高电子工业有限公司

(BBK ELECTRONICS CORP., LTD.) 的商标或注册商标。步步高保留所有权利。在未经步步高事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

步步高遵循可持续发展的策略。因此，步步高保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

本文档中的内容按产品制造时的状况提供。除非适用的法律另有规定，否则不对文档的准确性、可靠性和内容作出任何类型的、明确或默许的保证。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，步步高或其任何许可持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

产品的供货情况和相关的应用软件和配件，可能因地区而异。有关详情，请向步步高售后服务中心咨询。

本产品可能包含受中国和其它国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件，严禁任何违反法律的转移行为。

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。


您购买的手机上应加贴尺寸为30mm×12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

（一）网站查询

登陆www.tenaa.com.cn网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。

 **注意：**网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验（人工电话查询和短消息查询，可能会因

占线或繁忙而无法及时为您服务）。

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。
本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外），上午8:00-11:30,下午1:00-5:00。

查询电话：010-82058767、82050313

（三）短消息验证

1、查询方法

输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

2、输入完毕，发送至10669500，即可等待回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入RW，并发送至

10669500。（帮助信息免费）

4、资费标准：每回复一条结论信息收费1元。

您还可以登陆www.tenaa.com.cn网站，进入“移动电话机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

温馨提示：本机的许可证编号和手机串号（手机串号即IMEI号,印刷在手机底壳上的IMEI贴纸上）由数字组成，扰码由数字和字母组成。在输入许可证编号、扰码及手机串号时，请仔细区分数字0和字母O以及其他容易混淆的数字和字母，以防输错信息，影响查询结果。

备注：新代码10669500自2007年5月1日起开始启用，原代码9500于2007年10月31日后不再使用。

目录

安全事项	1
概述	3
手机简介	6
手机外观.....	6
待机状态.....	7
按键说明.....	7
其它部件说明.....	8
待机界面介绍	9
个性化的待机界面.....	9
图标定义.....	10
菜单索引	11
手机的安装和准备	11
如何开关手机.....	11
装配步骤.....	11
为电池充电、连接耳机.....	13
系上挂绳/天线位置.....	14

开始使用本机功能	16
触摸屏的使用/手写笔的使用.....	16
通话功能.....	17
主菜单主要功能介绍	19
电话本.....	19
通讯记录/设置.....	20
工具箱.....	24
信息.....	26
多媒体.....	27
网络服务.....	28
音乐/文件管理.....	29
娱乐/照相机/BBK空间.....	30
USB设置.....	31
安全密码	31
输入法	31
重要的安全信息	34
维护与保养	41

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则，可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息，请参考“重要的安全信息”一章。



将手机放在儿童和宠物接触不到的地方。请将手机及所有零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。



安全开机
当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。开车时使用手机应首先考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



合理的使用

仅可在本说明书中说明的位置上使用手机。开机后，如非必要，请勿触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

只能使用经本公司认可的配件和电池，使用其他配件和电池会损坏手机并可能导致危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其它设备

连接其它设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。



紧急呼叫

确保手机处于网络服务区内且电话功能已启动。根据需要，输入紧急号码，然后按通话键，告诉对方您所在的位置。

概述

欢迎使用步步高音乐手机！

关于您的手机

本手机经认可适用于GSM900/1800网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

- 在使用本机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益（包括版权）。
- 本机支持互联网连接及其他连接方式。同计算机一样，本机也可能遭到病毒、恶意信息和应用程序以及其他有害内容的侵袭，请谨慎使用。在打开信息、接收连接请求、下载内容以及接受安装前请确保来源可靠。要为手机提供更多安全保护，请考虑在与手机连接的任何计算机上安装、使用并定期更新防病毒软件、防火墙以及其他相关软件。

- 当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本机。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使⽤它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使⽤注册网络和在其他网络漫游时的费用情况，您的服务提供商可以解释收费标准。

功能概述

该手机为您提供多种实用功能，例如：短信息、彩信、日历、闹钟、照相、摄像、音乐等。让您在每日的使⽤中得心应手。有关更多信息，请登录步步高音乐手机官方网站www.bbk.com了解详情。

本机标准配置

关于本机的标准配置，请见【配件介绍】。

- 仅可使⽤经步步高认可并适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使⽤其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。
- 本手机出厂时的配件为原装配件，如果您要单独购买，请咨询当地的步步高电子产品售后服务中心，或者登录步步高音乐手机官方网站，进入“网上商城”进行选购。

温馨提示

- 本机的摄像头和数据端⼝功能需要在开机状态下使⽤，而U盘功能在开机和关机状态下都可使⽤。请根据您手机的⼯能选择使⽤，使⽤⽅法如下：
 - 开机状态下，⽤数据线将手机和电脑连接好后，手机会提示可选择的功能，请根据⼊需要选择，如：选

择使用“U盘功能”。

■关机状态下，用数据线将手机和电脑连接起来，手机会自动进入U盘功能。



- 在使用摄像头功能之前，请先在电脑上安装摄像头驱动程序（请在手机存储器中找到驱动程序进行安装）。当使用摄像头功能时，手机的摄像头可以作为一个普通电脑摄像头使用。本机的摄像头功能不支持Windows98操作系统。
- 当手机出现多媒体文件播放断续、卡音、以前可以正常播放的文件无法播放、文件读写错误等问题时，请将手机存储器中的文件全部拷贝到电脑上，重新格式化手机存储器后，再把文件重新拷贝进去使用。
- 请不要对手机存储器中出厂默认的铃声、电影、照片等所有文件夹进行重命名，否则将导致多媒体工具中的相关功能不能正常使用（手机存储器中出厂默认的文件夹种类视不同版本而定，请以您的手机为准）。
- 请用户不要在操作过程中断电，例如：录像、录音、

拍照、用电脑往手机存储器中拷贝文件等。如果在上述过程中断电，可能会破坏手机存储器或其中的文件。

- 由于存储介质的特性决定，手机存储器不利于长期可靠地保存文件，可能因为操作不当或者外界环境因素造成数据丢失。您在用手机存储器拷贝文件或每次接受维修服务之前，请注意一定要将文件在电脑上进行备份，以免造成不必要的损失。本公司不对此类损失承担任何责任。
- 手机出厂时，手机存储器中保存有原厂配置的文件，这些文件对使用手机的某些功能是必不可少的，请用户尽量备份这些文件，以便文件在被删除或破坏后能够及时得到恢复。
- 使用电压过低的电池时（例如：长期搁置的电池），有可能不能开机，请充电一段时间后再开机；电池装在手机中充电时，显示屏也许不能立即显示充电状态界面，充电一段时间后才能显示。

手机外观

手机简介

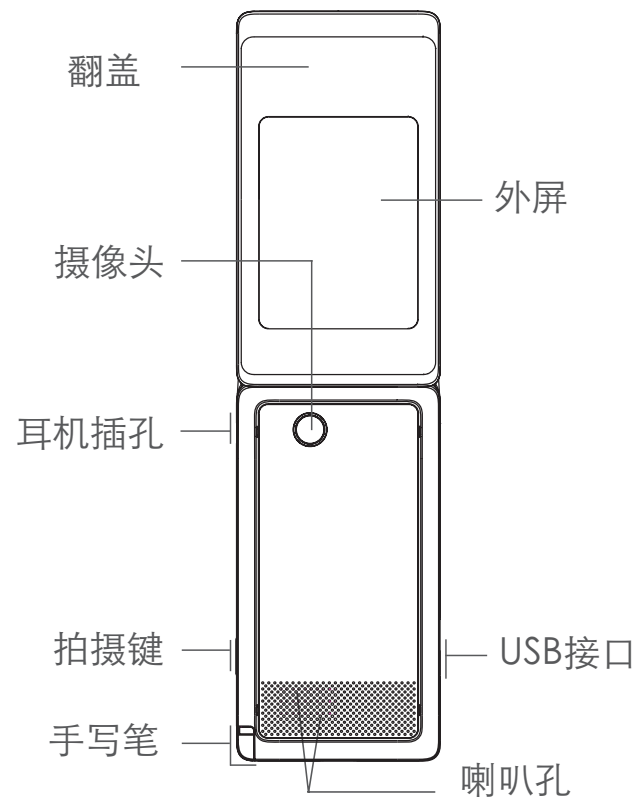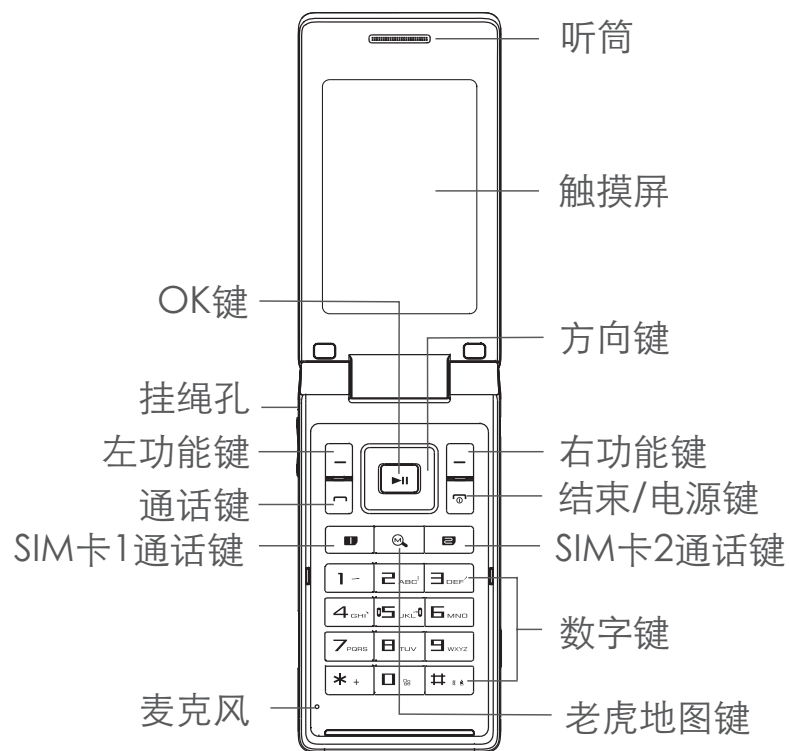

注意： 说明书中使用的图片仅作为功能示意图，可能和您的手机有所不同，请以您的手机为准。

待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且您尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。

按键说明

- 左功能键：执行显示屏左下方的文字所指示的功能；在待机状态下长按左功能键可进入后台程序管理，选中后台运行程序图标，按左功能键可终止该程序并去掉后台程序图标，请根据本机提示执行相关操作。
- 右功能键：执行显示屏右下方的文字所指示的功能。
- 通话键：拨打电话和接听来电；在待机状态下，按此键可以查看所有通话记录。
- 结束/电源键：长按此键开机或关机；按此键可挂断当前通话或从各项功能中退出；按此键可返回主界面；运行Java程序时，按此键会弹出相应提示。
- OK键：在不同界面下，OK键有不同的功能，一般可作为选择、确认等功能使用；在待机界面，按此键可进入音乐播放器；在通话界面，按此键可记录新号码并

按照手机提示将其保存；在来电界面，按此键可拒接来电并回复给对方一条信息。

- 方向键：表示上、下、左、右四个方向；在编辑号码和文字时可移动光标。




注意：在待机状态下，按上、下、左、右方向键可快速进入快捷功能，您可在“设置/常规设置/指定功能键”中将其设置为其他快捷功能。

- 字键*：编辑文字时，按此键可进入符号选择界面；在待机状态下，连续按此键可在“*、+、P、W”之间切换，当出现您需要的内容时，松开按键即可将其输入；长按此键可开启/关闭省电模式。
- 字键0：在待机状态下长按此键进入“BBK空间”。
- 字键#：编辑文字时，按此键可切换输入方式；在待机状态下长按此键，可以使情景模式在当前模式和振动模式之间转换。
- SIM卡1/SIM卡2通话键：在待机状态下，按SIM卡1/SIM卡2通话键可分别进入SIM卡1/SIM卡2的通话记

录列表；选择通话记录中的一个号码，按一下SIM卡1/SIM卡2通话键，可分别将该号码从SIM卡1/SIM卡2拨出。


- 数字键：用于输入数字和字符。

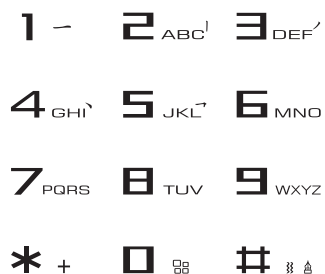

其它部件说明

- 听筒：接听声音。
- 麦克风：传送声音。
- 喇叭孔：播放声音。
- USB接口：充电时连接充电器；输入、输出数据时连接数据线；摄像头功能端口。
- 耳机插孔：连接耳机。

- 摄像头：拍照/录像。
- 拍摄键：在待机状态下，按此键直接进入拍照界面，再按此键可执行拍照操作；切换至录像界面后，按此键可开始/暂停录像操作。
- 老虎地图键：在待机状态下，按此键直接进入“老虎地图”功能。
- 挂绳孔：系挂绳。
- 触摸屏和手写笔：使用触摸屏和手写笔，您可以轻点屏幕、轻松手写，让手机用起来更得心应手。

 **注意：** 请使用本机标配的手写笔，使用其他手写笔可能违反手机的保修条款，并可能损坏触摸屏，请尽量避免刮伤触摸屏。

待机界面介绍

个性化的待机界面

手机的待机界面可以分页显示，按住屏幕左右滑动，即可浏览各界面的【快捷方式】和【桌面控件】图标。




- ①状态栏
- ②快捷功能区

- 状态栏：显示本机当前信号强度、事件通知（比如新信息、未接来电图标等）、电池电量等。
- 快捷功能区：将常用的【快捷方式】或【桌面控件】拖放至快捷功能区。
 - 添加【快捷方式】或【桌面控件】图标至快捷区：点

按 \blacktriangle 展开快捷功能列表，选择任一图标按住不放，将其拖放至快捷功能区，松开即可。

- 删除快捷区的图标：在快捷功能区，长按住任一图标不放，将其拖动至“ 拖至此区域删除 ”，松开即可。
- 排列图标位置：当分页图标未排满时，长按图标并拖动，即可重新排列图标的所在位置，将图标拖到页面边缘，可以放至上/下一分页。
- 快捷功能列表区：点按 \blacktriangle 展开快捷功能列表，点按任一图标，即可进入该功能。

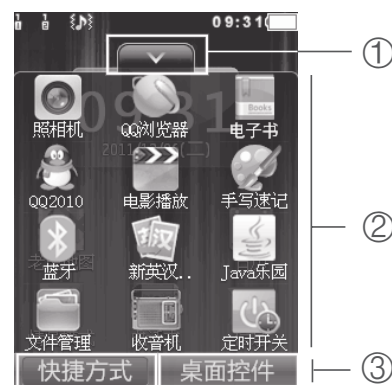

- ①隐藏快捷列表区
- ②快捷列表区
- ③快捷方式和桌面控件

图标定义

显示在状态栏的图标符号所表示的含义。

  图标闪，信息满

  有新彩信

  彩信发送中

  GPRS网络

  EDGE网络


  PUSH信息

  有未接来电

  开启呼叫转移

  网络信号强度

  有新短信息

 短信息发送中


 闹钟

 通话中

 响铃


 振动

 振动及响铃


 振动后响铃

 静音


 蜂鸣


 蜂鸣及振动

 电话留言

 开启蓝牙功能

 开启省电模式

 秒表计数

 正在播放音乐

 电池电量

 QQ程序运行

 JAVA程序运行

 自动答录

菜单索引

本机支持双卡B类双待机功能，说明书中的菜单以双卡为例。

电话本19

联系人19

好友圈19

编辑19

群组19

设置19

通讯记录20

设置20

常规设置20

声音设置22

显示设置22

通话设置22

工具箱24

个人助理24

常用工具24

学习工具25

信息26

多媒体27

摄像机27

电影播放器27

图库27

图片编辑器27

收音机27

FM定时录音27

录音机27

自编铃声28

网络服务28

网络28

互联网应用29

音乐29

文件管理29

娱乐30


照相机30

BBK空间30

手机的安装和准备



如何开关手机

初次使用本机时，请先装入电池。长按结束/电源键可开启或关闭手机。



 **注意：**有些SIM卡受PIN码的保护，如果开机后要求输入PIN码，请输入PIN码。新开户的SIM卡、PIN码由网络运营商提供。若连续3次输入的PIN码错误，则SIM卡会自动锁定，若需解除锁定，则要输入PUK码，具体操作方法请参考本说明书中的“安全密码”。如果要求输入手机锁密码，请输入正确的密码。具体操作方法请参考“安全设置”中的“手机锁”。

装配步骤

●装取电池盖：取电池盖时，请从电池扣位（1）掀起电池盖并将其取下；装电池盖时，请将电池盖对准扣位，往下轻轻按压使其卡扣到位（2）。

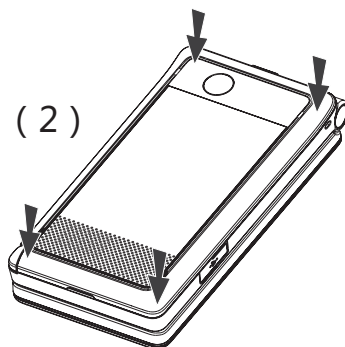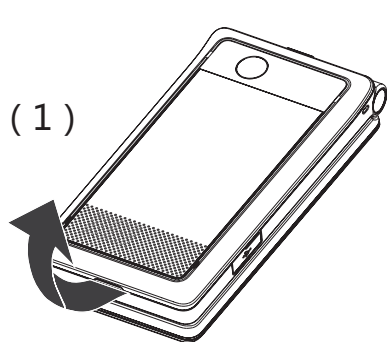


- 安装SIM卡：将SIM卡装入卡槽，SIM卡切角对准卡槽的切角，使其金属面朝下，正确安装到位（3）。

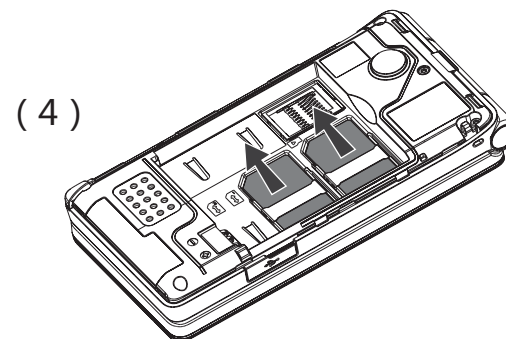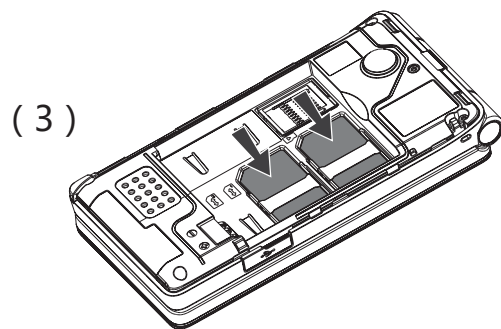


注意：在插入或取出SIM卡之前，请确保手机处在关机状态，否则会损坏SIM卡。请向您的SIM卡经销商咨询是否提供了SIM卡服务及其使用方法。SIM卡经销商可以是服务供应商、网络运营商或其他经销商。SIM卡存有您的移动电话号码、PIN（个人识别码）、PIN2、PUK（PIN解锁密码）、PUK2（PIN2解锁密码）和IMSI（国际移动用户识别）编号及网络信息、通讯录数据和SMS（短信息）数据等，SIM卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此，在使用、插入或取出SIM卡时要小心。

- 12 ●取出SIM卡：轻推SIM卡，再将SIM卡取出（4）。

- 装取存储卡：装存储卡时，先将存储卡金属一面插入卡槽内（5），按箭头所示向下按压存储卡，并保持按压状态向另一边轻推，使其卡扣到位（6）。

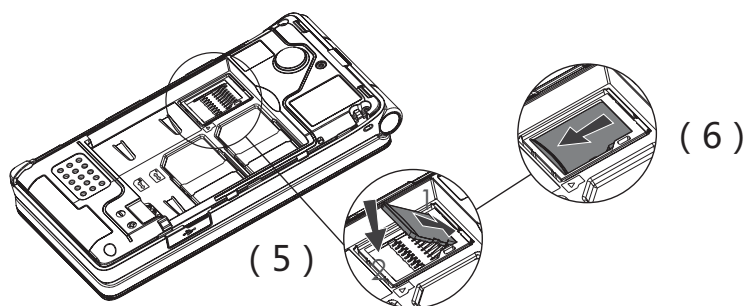


取出存储卡时，先按箭头所示向下按压并推出存储卡（7），待存储卡翘起时，再将其掀开取下即可（8）。

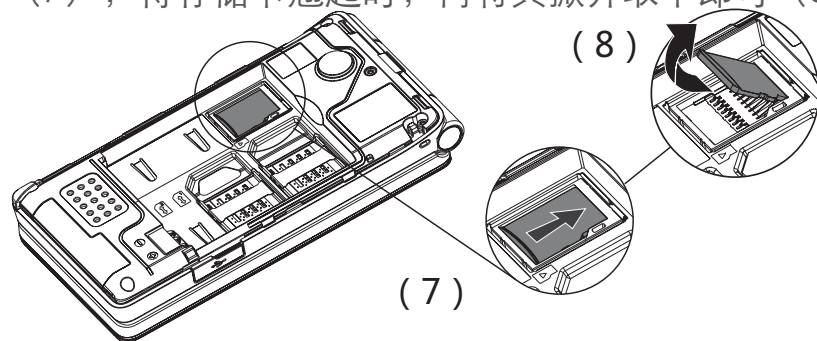

- 警告：安装SIM卡/存储卡前，请先关机并取下电池。请勿在读写存储卡的操作过程中（例如：正在使用存储卡录音、录像、拷贝资料、播放歌曲和电影等）取出存储卡，在操作中取出存储卡不仅可能损坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。


- 装取电池：将电池上的金色触点对准电池仓内相应的触点（9），装入电池。取电池时，从指槽处掀起电池并将其取出（10）。

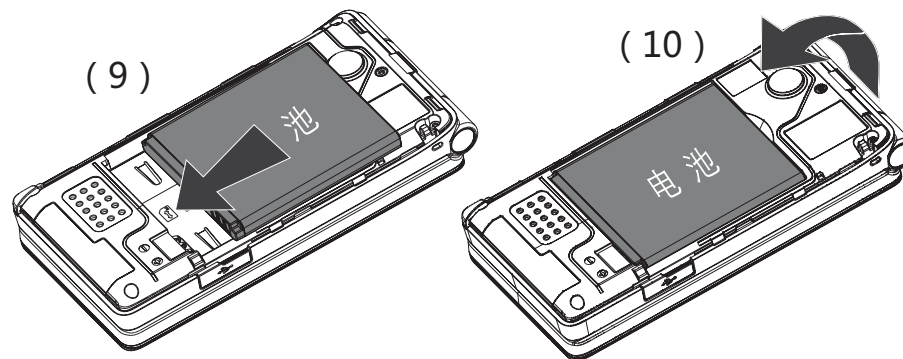


为电池充电、连接耳机


本手机所用的电池为锂离子可充电电池。电池在出厂时进行了不完全充电，如果手机显示电量不足，请为电池充电。切断配件的电源时，应握住插头并将其拔出，而不是拉扯电源线。

- 连接USB数据线：将数据线的一端插入手机的USB接口（11），将数据线的另一端连接到充电器或者兼容设备上，开始充电。

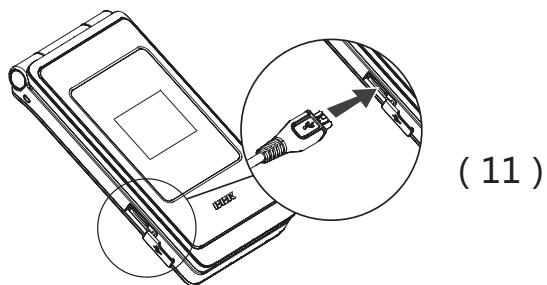


 **警告：**充电过程中，若需要通话，请先断开充电设备，通话结束后再继续充电；充电结束后，请断开手机与充电设备的连接，将充电设备收起并保存在干燥的环境。

- 插入耳机：请将耳机插头插入本机耳机插孔（12），确保安装到位。

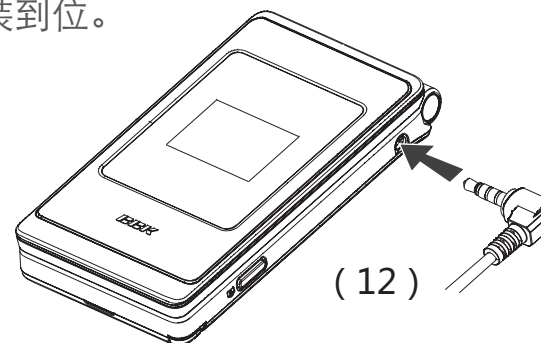


系上挂绳

请将挂绳穿入本机的挂绳孔（13）。

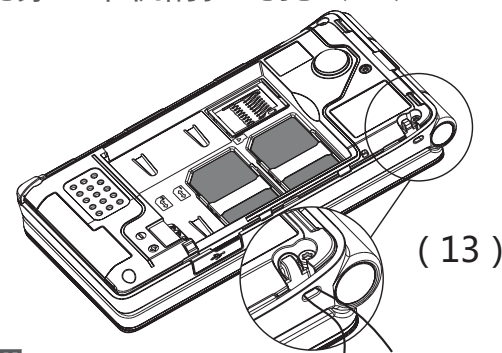

天线位置

您的手机装有内置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线，接触天线会影响通信的质量，且可能缩短电池的寿命。本机的天线区域位于虚线框内，握持手机时请避开天线区域。挂绳孔靠近蓝牙天线区域，为避免影响蓝牙天线的性能，建议您不要系金属挂绳。

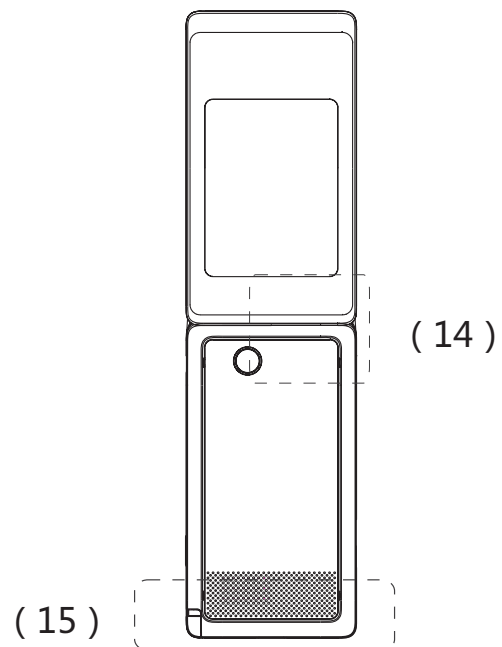

注意：（14）蓝牙天线 （15）蜂窝天线
说明书中使用的图片仅供参考，可能和您的手机有所不同，请以您的手机为准。

开始使用本机功能

了解如何进行基本操作及使用本机的主要功能。本机在出厂时，手机存储器中保存有原厂配置的文件，这些文件对使用本机的某些功能是必不可少的，请用户尽量备份这些文件，以便文件在被删除或破坏后能够及时得到恢复。

触摸屏的使用

本机是一款翻盖触摸屏配合按键操作的机型，您在使用本机的过程中，可以通过手指触摸屏幕进行相关操作，也可通过按键执行相关功能，请您根据个人喜好自由选择。

按住

用手指按住屏幕或图标，按住不放。若要查看某项目快捷菜单，只要按住该项目即可。比如：在信息查看界

面，按住屏幕不放，则弹出快捷菜单，执行相关操作。

拖移


用手指在屏幕或图标上，按住不放并拖动。

手写笔的使用

使用手写笔时，将手写笔从手机的手写笔槽中轻轻抽出；使用完后，将手写笔插入笔槽即可。您可以使用手写笔的尖端轻触显示屏上的图标，执行该图标所代表的功能。您还可以结合手写输入法，使用手写笔输入文字和数字。

手写输入文字和数字

本机配备了功能强大的手写识别系统和虚拟键盘功能，您可以更随意、更高效地输入数据。

- 使用手写识别系统输入文字和数字：你可以使用手写笔在显示屏空白区域书写汉字。如果您要输入的中文字符显示在候选字区域中，轻点该字即可输入。
- 使用虚拟键盘输入文字和数字：轻点，展开虚拟键

盘，即可使用手写笔配合虚拟键盘输入文字和数字。

通话功能

本节介绍接打电话的基本方法及高级通话功能。本机支持双卡B类双待机功能，两张SIM卡可同时待机，但当其中任意一张卡在通话时，另一张卡会处于无法连接状态，该说明书中的菜单以双卡为例。

拨打电话

在待机状态下，按数字键输入电话号码，按通话键拨号。另外，您还可以从“菜单/电话本”中查找联系人，或者在“菜单/通讯记录/通话记录”中查找联系人，也可以在待机状态下按通话键查找联系人，然后拨打电话。

接听来电


您可按通话键、SIM卡1/SIM卡2通话键接听来电，也可通过“设置/通话设置/应答模式”中设置的应答方式来接听。

拨打紧急电话

请参考“重要的安全信息-->紧急呼叫”。

拨打国际电话

在待机状态下连续按*键，出现“+”号时松开按键，输入“+”号；然后，依次输入国码、区码及电话号码，按通话键拨打电话。

 **注意：**“+”代表国际拨号代码。有些网络的国际拨号代码不是“+”号。

IP拨号

拨打电话时，您可选择不同的方式进行IP拨号：输入电话号码或者找到手机中的电话号码后，按“选项-->（SIM卡1或SIM卡2）IP呼出”选择相应的IP号码，即可拨打IP电话。

调节音量

在通话过程中，您可以通过上下方向键来调节音量大小，请注意调整手机与耳朵之间的距离，以免损伤您的

听力。

通话中的静音/取消静音

该功能可关闭或打开移动电话的麦克风以及连接的其它麦克风（“静音”功能可以防止对方听到您的声音）。在通话中，按“左功能键-->静音/取消静音”来打开/关闭静音功能。

呼叫等待

如果网络支持呼叫等待功能且您启动了该功能（请在“设置/通话设置/呼叫等待”中开启），在通话中有来电时您就会听到呼叫等待音。接听新来电后，原来的通话被自动保持，按通话键或者“选项-->切换”，可以在两个电话之间进行切换。按结束键，可结束当前通话。

呼叫保持

如果网络支持呼叫保持功能，您就可在通话的同时拨打另一个电话：在通话界面，可直接按数字键输入另一个电话号码；也可先按“选项-->暂停”或“选项-->新通话”，再输入号码，拨打电话。电话接通后，原先的电

话处于保持状态，此时，按通话键或“选项-->切换”，可以在两个电话之间切换。

未接来电

如果有未接来电，本机会有相应提示。

免提

来电时，按左功能键可使用免提通话。在通话过程中，按右功能键可开启/关闭免提通话。



注意：使用免提，声音较大，请调整手机和耳朵之间的距离，以免损伤您的听力。

通话录音

在通话界面，按“选项-->录音”，即可开始录音。按OK键暂停或继续，录完后按右功能键停止并保存。通话录音保存在：工具箱/个人助理/录音电话/通话录音。

新建便签

在通话过程中，您可按“选项/新建便签”记录听到的某些内容。记完后按“保存”即可。通话结束后，您可

到“工具箱/个人助理/便签”中查看。

主菜单主要功能介绍

本机附带了很多实用的功能，除了基本的通话、信息、音乐播放等功能外，还提供天气查询、丰富的网络空间等娱乐功能供您使用，请仔细体验本机为您带来的无限乐趣。

电话本

电话本中保存有您的联系人名片。

- **联系人：**在联系人列表界面，选择一个联系人，点按“选项”，可对其进行相关操作。使用屏幕下端的搜索栏可以帮您快速搜索联系人，具体搜索方法请参考“电话本-->设置-->智能拨号-->帮助”中的内容。
- **好友圈：**您可将手机中的联系人添加至好友圈（SIM卡中的联系人请先存储至手机），好友圈将智能地给您贴心提醒，让您在繁忙的工作中仍不忘跟亲朋好友联系感情。

- **编辑：**您可使用该功能管理自己的联系人。

- 从SIM卡和手机中批量删除联系人时，需要输入手机锁密码，本机出厂时默认手机锁密码为1234。
- 在转存、复制联系人时，如果选择“手机分段至SIM卡（1或2）”，则可根据需要，按OK键选择开头和结尾的名片，进行分段转存或复制。SIM卡只能保存名片的姓名和电话号码，其他信息不能保存，且当手机中的名片名称长度大于SIM卡支持的最大长度时，名片名称不能全部被保存。
- 使用导出/导入电话本功能，将存储在手机和SIM卡中的名片进行备份保留，以免丢失；通过蓝牙发送功能可以帮您将电话本发送给朋友，请根据本机提示执行相关操作。

- **群组：**群组成员的增减只限于从手机电话本中选择。

- **设置**

- **智能拨号：**您可选用适合自己的方式搜索名片。选择好后，在待机状态下输入相应字符即可快速搜索。

具体请参考“帮助”。

- 电话本显示：分类查看电话本中的名片。比如：如果您选择了“SIM卡1”则在联系人列表中查看到的仅为保存在SIM卡1中的名片。
- 好友圈提醒：设置是否提醒联系好友和添加好友。
- 单键拨号：本功能可以把2~9的数字键设置为待机快捷拨号功能键，开启该功能并设置好单键拨号清单后，待机时长按这些键，就可以立即进行快捷拨号。
- 容量查询：查询手机和SIM卡的名片存储容量。
- 本机号码：您可设置本机姓名和号码。
- 本地区号：该功能可帮您更好地识别固定电话来电，区分本地和外地后几位数相同的固定电话来电人的姓名。该功能的实现需要将SIM卡所属地区的区号保存在手机中。

通讯记录

该功能自动记录了您近期的通讯情况，您可根据需要对这些记录进行相关操作。



注意：手机GPRS计数器中所显示的GPRS流量仅供参考（流量以Byte字节为单位），请以您的网络运营商的数据为准。

设置

对本机的铃声、通话、显示、安全等方面进行的个性化设置。进入设置菜单后，按左右方向键可分页浏览。

●常规设置

- 双卡设置：使用双卡时，您可根据需要对双卡的使用情况进行详细设置。




注意：在离线模式下，手机将断开与无线网络之间的连接。此时，手机既不能发送或接收任何无线电信号，也不能接听电话或发送信息。

- 情景模式：您可使用该功能对本机使用环境进行个性化设置。“定时”模式是指在“定时时段设置”中所设定的模式，该模式只在该时间段内使用，过了这个时间段，本机会自动切换为“其余时段情景模式”所

选的情景模式，省去了手动切换的麻烦。

■时间与日期：设置当前时间和日期及当地城市等。

 **注意：**使用“网络对时”是根据网络时间自动更新本机当前时间，需要连接网络，可能会产生GPRS流量费，该费用由您的网络运营商收取。

■语言/输入法设置：设置本机所用的语言和输入方式。输入法设置请参阅该菜单下的“帮助”说明。


■手写设置：根据个人喜好对手写输入进行相关设置。

■省电设置：请参阅该菜单下的“帮助”说明。

■安全设置：您可以对手机的某些功能进行加密设置。开启“SIM卡（1或2）锁”需要输入正确的PIN码，开启“手机锁”和“资料锁”需要输入手机锁密码，本机出厂默认手机锁密码为1234。

1、如果您的SIM卡具有“固定拨号”功能，可以限定向外拨出的电话号码。若启动了“固定拨号”，您的手机只能呼叫保存在“固定拨号列表”中的电话

号码，设置该项功能需要输入PIN2码。

 **注意：**若您不希望他人改变固定拨号的状态，做了设置以后请关机，再重新开机。开启固定拨号功能后，如果要发送短信，必须把当地的短信息中心号码和发送目的地号码都保存在固定拨号列表中。具体请和您的网络运营商联络。

2、禁止拨号：对于被添加进来的号码，将不能从本机拨打出去。该功能需要网络支持。详情请咨询您的网络运营商。

3、更改密码：更改PIN、PIN2、手机锁、资料锁等密码。修改PIN码前，要先激活PIN锁定，即开启“安全设置”中的SIM锁。

■指定功能键：给待机状态下的上下左右方向键指定相关的功能，方便快捷。


■网络设置：对手机运行的网络状态进行相关设置。

■触屏反馈：开启该功能后，当您使用手机的触摸功能点按某个按钮时，触摸屏会轻微振动提示。

- 触屏校准：该功能可校准触摸屏的精确度。点按“触屏校准”进入，按提示用手写笔连续轻点触摸屏上移动的标记，直至手机提示“完成”。请确保输入笔笔尖对准标记。
- 恢复出厂设置：您可将手机的主要设置恢复为出厂默认值，执行该功能后，手机会自动重启。恢复出厂设置需要输入手机锁密码，本机出厂默认密码为1234。
- 声音设置：对本机的来电、信息、提示音以及响铃方式及铃声音量等进行设置。
- 显示设置：对本机的显示参数进行相关设置。
 - 主题：设置本机的主题显示风格，您可以从本公司官方网站下载适合本机型的主题文件，根据自己的要求进行设置和使用。
 - 墙纸：根据本机提示设置待机图片。
 - 屏幕转换特效：设置在操作菜单时的显示特效。
 - 字体设置：设置本机所显示的字体效果。
 - 显示屏亮度：设置本机显示屏的亮度及显示屏亮起的时间。
- 按键灯：选择开启或关闭按键灯及按键灯亮起的时间。
- 问候语：开启该功能，在开机时会显示问候语，您可自行编辑问候语的内容。
- 通话设置：对通话方面的参数进行的相关设置。
 - 通话设置：对SIM卡1和SIM卡2进行通话设置。
 - 1、发送本机号：设置在拨打电话时本手机的号码是否显示在对方的电话上。由于某些网络有要求，如果关闭该功能，可能导致您不能拨打或者接听电话。此功能需要网络支持，具体详情请咨询您的网络运营商。
 - 2、呼叫等待：用于设置手机是否允许在通话过程接听新的来电。开启该功能后，在通话过程中，若有新的来电，网络会通知手机发出相应的提示，用户可根据需要决定是否接听新的来电。若关闭此功能，本机在通话时，当有新的来电时，手机不会发出提

示，而打电话的人将无法打进该电话。


- 3、呼叫转移：本功能可将某种情况下的来电转移到指定的其它电话号码上（详情请咨询您的网络运营商）。
- 4、呼叫限制：本功能用于设置使手机有选择地进行拨出或接听电话。设置该功能需输入网络运营商提供的限制密码，且需网络支持。
- 5、线路切换：该功能用于切换线路。详情请参考手机的相关提示。

 **注意：**“线路切换”功能需要网络运营商的“一卡双号”业务支持，若未开通相关业务，请慎重使用该功能，以免无法拨打电话。具体请咨询您的网络运营商。

- 6、IP拨号：具体操作方法请参考“通话功能-->IP拨号”。

■接通反馈：设置手机在接通电话后的提示方式。

■应答模式：设置接听电话的方式。当您选择“任意键（侧键除外）”，本机在来电时除侧键及电子地图键不能接听来电，结束键用于拒接来电外，其它按键均可接听来电。

 **注意：**开启“拒接回复”功能后，在来电时按OK键可以拒接来电，并回复给对方一条短信息。

■拒接回复：开启该功能，当您拒接对方电话时，本机可按您的设置给对方一条信息。

■号码归属地设置：设置本机是否显示对方号码的归属地区。例如：如果您选择了“固定电话”和“来电”，当有固定电话号码来电时，本机可显示该号码的归属地区。若取消这两项，则不显示。

■通话时间提示：设置通话时是否在指定的时间发出提示音。

■来电防火墙：该功能可为您过滤来电，免受骚扰电话的打扰。

■自动重拨：开启该功能，当拨打电话时对方未接听或

网络无响应时，本机会自动进行重拨。

工具箱

进入工具箱菜单后，按左右方向键可分页浏览。

●个人助理

- 闹钟：设置闹钟提醒。
- 便签：随时记录事情、心情等，方便快捷。
- 日历：查看日历详情，也可添加备忘事件。
- 备忘录：用于记录备忘事件等，以便在指定的时间提醒您进行处理。
- 手写速记：随意挥洒笔墨，淋漓表达创意！您可使用该功能设计属于自己的涂鸦作品，并可随时和亲友分享。
- 短信宝典：本机集成多种短信供你参考使用。
- 售后服务：该功能为您提供本机在全国各地售后服务中心的联系方式，方便您的使用。
- 录音电话：您可听取电话留言和通话录音，并可对自动答录系统进行设置。

■世界时间：可查看世界其它地区的当前时间。

■健康管理：该功能可以帮您进行健康检测。

●常用工具

■蓝牙：本机支持蓝牙功能，使用该功能可实现文件资料的快速共享。使用前，请先根据本机提示激活蓝牙。




注意：与其它蓝牙设备配对时，需要双方确认配对或者输入双方约定的密码；与蓝牙耳机配对时，可能需要您输入蓝牙耳机的密码，蓝牙耳机的密码和操作可参阅其相关资料。在某些场合，使用蓝牙无线技术可能受到限制，请向当地主管部门或服务供应商咨询。

■电子书：本机支持txt格式的电子书，您可将喜欢的电子书存储在“电子书”文件夹中。

■老虎地图：这是本机推出的一项全新功能。该功能可以供您随时随地查询各地地图。无论您是在旅游或是

出差，手机地图就像一位贴身向导，时刻为您指引方向，该功能支持全国大部分地区的地址搜索。智能化的查询系统能帮您自动规划最佳公交/驾驶路线。本功能还收纳了海量餐饮、娱乐、购物信息，您可在手机的帮助下精心打造时尚生活。


■计算器：使用该功能可进行简单的算术运算。

 **注意：**此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

■秒表：您可以使用该功能计时，秒表后台计时的時候，其它功能仍能正常使用。

■定时开关机：使用该功能可以使手机在指定的时刻自动开机/关机。

■号码归属地查询：使用该功能可查询手机和固定电话的号码归属地区。

 **注意：**为更准确地进行归属地查询，请及时更新您的归属地数据库文件。请登录步步高官方网站下载最

新的号码归属地文件，解压缩后，将其放到存储卡的“系统文件”文件夹中，将原来的文件覆盖即可。此文件不能删除、移动，也不能更改名称，否则本机的号码归属地查询功能将无法使用。

■单位换算/汇率换算：进行汇率、重量等单位换算。

●学习工具

本机提供多种英汉翻译工具供您学习使用。

 **注意：**

- 1、移动英语通中一些功能的实现可能需要课件配合，没有相关课件则不能使用。本机出厂时已将课件内置于存储卡，请不要重命名、移动或删除，以免影响使用。上WAP网下载课件会产生GPRS流量费用。
 - 2、有道词典中的“网络释义”功能需要网络运营商支持，并且会产生GPRS流量费用。
- 复读机：使用该功能可复读音频文件。具体使用方法请参考“复读机-->选择路径文件-->选项-->帮助”。



注意： 音频文件只有存储在手机或存储卡的“我的音乐”文件夹中，才能在复读文件列表中显示出来。复读功能可支持amr、mp3格式的文件。

信息

本机为您提供了最基本的彩信、短信功能，方便您与亲友联系，请体验信息给您带来的沟通乐趣。

- 收件箱：查看您接收到的所有信息。
- 写信息：编写短信息或彩信息，按“选项-->切换为彩信/切换为短信”可以切换为彩信编辑界面/短信息编辑界面。请根据本机提示进行操作。



注意： 用户必须向所在地的网络运营商申请彩信服务才可以使用本机的彩信功能，若彩信过大，手机可能无法发送和接收该彩信。

- 草稿箱：保存您未编辑完成的信息，操作方式同“写信息”。
- 发件箱：用于保存未发送成功的信息。

- 已发信息：保存已经发送成功的信息。
- 已存信息：可以查看本机预设的常用短语等，并进行相关操作。
- 定时短信：请根据本机提示进行操作，您可以编辑一条定时短信息在指定的时间发送给指定的收件人。
- 短信搜索：使用该功能，您可以对收件箱、已发信息、珍藏信息进行内容搜索，查找您需要的内容。
- 信息设置：对信息进行的常用设置，比如短信设置、彩信设置、字号设置等。
- 信息管理：对信息进行备份或删除等操作，请根据本机提示，进行相关操作。
- 电子邮件：电子邮件功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通GPRS功能，如果您还没有设置电子邮件帐户，手机向导将引导您设置。
- 小区广播：该功能是您的服务运营商发送的一项单向信息服务，如天气和交通服务等，详情请咨询您的网络运营商。


- 语音信箱：进入语音信箱，按“编辑”，编辑姓名和电话号码后保存。选择一个语音信箱号码，可进行连接或编辑。

多媒体

随本机赠送的存储卡可以储存多媒体文件，请将存储卡放在儿童接触不到的地方。

●摄像机

您可使用该功能录制视频短片。在摄像机取景界面，按左功能键可进入设置界面，您可对其进行详细设置，具体请参考“左功能键-->其它--帮助>”。

 **注意：** 因手机内存有限，建议您使用该功能前先插入存储卡，并将保存路径设置为“存储卡”。

●电影播放器

您可使用该功能播放电影并对电影文件进行管理。详细使用说明请参考其中的“帮助”。

●图库

您可使用该功能浏览相册和图片，并可对其进行管理。

●图片编辑器

您可使用该功能对图片进行编辑或制作拼图。

●收音机


收听广播时请先插入耳机。进入“收音机”界面，可按“选项/帮助”，参考其中的说明进行设置。

●FM定时录音

使用该功能可以对收音机的广播节目进行定时录音。选择其中一项，点按“编辑”，可对录音条件进行相关设置。

●录音机

使用该功能可录制音频文件。按OK键录音/暂停，按右功能键停止录音。按“左功能键-->设置”可对其进行相关设置。选择一个amr格式的文件，按“选项/附加”，可给已经录制的音频文件附加录音（只有录音文件为amr格式时，才能使用该功能）。

 **注意：** 因手机内存有限，建议您使用该功能前先插入存储卡，并将保存路径设置为“存储卡”。

●自编铃声

您可使用该功能创作自己喜爱的音乐。按“新增”，进入五线谱界面，按“选项/帮助”，可参考其中的说明进行音乐创作。

网络服务

您可用手机登录互联网，尽享互联网带来的方便和快捷，还可以享受QQ聊天、查询天气等功能。进入网络服务菜单后，按左右方向键可在网络和互联网应用之间切换。

●网络

■WAP浏览器：为您提供访问互联网的功能。通过GSM/GPRS（需要网络支持）来访问互联网。上WAP网时，您可根据需要对WAP的相关参数进行设置，具体设置可询问您的网络服务商，您也可对浏览网页时的字号进行设置。

■帐号资料

1、GSM数据：进入GSM数据的帐号列表，选择其中一

个帐号选项，按OK键可对该帐号的各项参数进行设置。

2、GPRS：进入GPRS的帐号列表，选择其中一项帐号选项，按OK键可对该帐号的各项参数进行设置。



注意：为了保证您能顺利使用互联网功能，建议您使用本机出厂时的默认设置。

■SIM卡网络连接设置：该功能用于设置登录WAP浏览器时的默认网络。若您使用的是双SIM卡，则可以对该功能进行设置：

1、总是询问：每次登录WAP浏览器时，手机都会提示您选择SIM卡网络，可选择使用SIM卡1或SIM卡2作为服务网络。


2、SIM卡1：默认登录SIM卡1网络。

3、SIM卡2：默认登录SIM卡2网络。

■STK服务：该功能所显示的菜单内容为SIM卡中预设的，并非手机菜单，并且根据SIM卡类型的不同而不


同，请根据菜单提示操作即可。

■帮助：本机为您提供了关于WAP浏览器、帐号资料、STK服务的详细说明，请在使用前优先阅读帮助内容。

 **注意：**用手机上网会产生一定的GPRS流量费用，该费用由您的网络运营商收取，详情请咨询当地的网络运营商。

●互联网应用


进入该功能，您可以享受网络带来的轻松之旅。使用QQ等聊天工具，引领您踏上畅谈空间。本机还为您提供了百度、天气查询等，请根据本机提示进行操作。

 **注意：**使用以上功能产生的流量费用，由网络服务提供商收取，详情请咨询当地网络提供商。仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

音乐

在待机状态下，按OK键可快速进入音乐播放器。在音乐

播放器界面，按“选项/帮助”，可查看音乐播放器的详细使用说明。在音乐播放界面，按OK键控制暂停/播放，按上下方向键调节音量，按左右方向键切换歌曲。音乐播放器需更新时，请进入音乐播放器界面，若手机未自动更新，请通过“选项--->更新音乐库”进行更新。

 **注意：**持续使用过高音量会损害您的听力，请选用中等音量。使用耳机会削弱您听到外界声音的能力，因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

文件管理

查看手机存储器及存储卡中的文件和文件夹资料，并可对其进行各项操作。建议您将重要的文件资料进行备份，避免因误操作造成的丢失。存储卡中的“系统文件”请不要删除、移动或者更改名称，否则会影响手机功能的使用。格式化手机存储器和存储卡时需要输入手机锁密码1234。

娱乐

进入娱乐菜单后，按左右方向键可在游戏和Java乐园之间切换，请根据本机提示执行相关操作，开始您的娱乐之旅。

●游戏


本机为您提供了丰富有趣的游戏供您娱乐，具体操作方法请参考游戏中的游戏说明。

●Java乐园

使用该功能可体验Java为您带来的无穷乐趣。在下载Java软件 and 游戏时，请确保来源可靠，以免损坏您存储的信息和资料。


- Java设置：您可根据自己的需要，设置在使用Java时的一些效果。
- Java网络：设置运行Java时适用的SIM卡。
- 安装新程序：根据本机路径指引，查找下载的Java程序并安装。
- Java下载：可登录步步高3G网，下载更多Java应

用程序。下载Java软件 and 游戏时，请确保来源可靠，以免损坏您存储的信息和资料。

 **注意：** 使用Java或通过Java进入网页产生的流量费用，由网络服务提供商收取，详情请咨询当地网络提供商。


照相机

您可使用本机内置的照相机拍摄照片，留住身边的精彩瞬间！在拍照取景界面，按“左功能键-->其它-->帮助”，可阅读照相机的详细操作说明。

 **注意：** 因手机内存有限，建议您使用该功能前先插入存储卡，并将保存路径设置为“存储卡”。

BBK空间


BBK空间是本公司特别为用户推出的一个集娱乐、休闲为一体的网站空间。

 **注意：** 用手机上网会产生一定的GPRS流量费用，该费用由您的网络运营商收取，详情请咨询当地的网络

运营商。

USB设置

在手机开机状态下，用USB数据线将手机与电脑连接时，手机会显示可用功能。选择“U盘功能”，可连接手机存储器。选择“摄像头”，您可把手机的摄像头作为一个电脑摄像头使用。选择“数据端口”，您可用电脑对手机进行数据管理，如将手机中的电话本、信息等下载到电脑上，或者将电脑中相应格式的电话本、信息导入手机。

 **警告：**手机存储卡中保存有原厂配置的文件，请不要更名、删除或移动，以免影响您的使用。

安全密码

安全密码可防止您的手机和SIM卡被非法使用。



PIN、PUK、PIN2、PUK2码均由SIM卡的网络运营商提供。如果连续输错3次PIN码，则SIM卡将被锁住，您必








须输入PUK码才能解锁；PIN2码用于防止进入某些高级功能，如固定拨号。如果连续3次输错PIN2码，则需要PUK2码解锁。具体可咨询您的网络运营商。

输入法

本机支持汉王手写和国笔输入法，其中，国笔输入法又包含了若干种常用输入方式，请根据拼写习惯选择适合您的输入方式。

用触摸屏输入文本

- 使用汉王手写输入方式：用手写笔在触摸屏上写一个字，如果您想要的字显示在候选字区域中，轻点该字即可输入，点选左右箭头可换行浏览。
- 使用国笔输入法：选择合适的输入方式，展开虚拟键盘，配合手写笔即可轻松拼写。“拼、笔、eng（ENG）、abc（ABC）、123”分别代表如下输入方式：智能拼音、笔画输入、智能英文小（大）写、小（大）写字母和数字输入。轻点   可展开\折

叠虚拟键盘。在虚拟键盘展开界面，轻点可删除已经输入的文字，轻点可换行，轻点 可切换键盘大小写字母，轻点 可切换数字和符号输入界面，轻点可添加空格。

用按键输入文本

本机所使用的国笔输入法除了支持虚拟键盘输入之外，还支持按键输入。本机所支持的按键输入方式有：智能拼音、笔画输入、智能英文小（大）写、小（大）写字母和数字输入。

●按键功能

在文本编辑界面，按键一般具有如下功能：

- 数字0-9：用于文字内容的编辑。
- 左功能键：菜单选择。
- 右功能键：清除光标前的字符。
- OK键：输入字符或发送信息、保存文本。
- 方向键：控制光标移动。

- * 键：进入标点符号选择界面。
- # 键：切换输入方式。
- 结束/电源键：返回至待机界面。

●智能拼音

- 汉字和词组输入：如输入词组“我们”，按该汉字拼音对应的按键“96636”-->按方向键-->选择对应的音节-->按下方向键进入汉字选择状态，按OK键输入所选汉字。
- 输入简单数字和英语单词：按该数字所在的按键-->按上方向键-->输入数字；按单词的全拼对应的按键-->短按#键-->选择单词-->输入英语单词。



注意：使用笔画、智能英文大/小写输入方式也可输入简单数字，使用笔画输入方式也可输入简单英文，方法请参考本节。

●笔画输入

数字键“1~5”键位定义：横代表“一或✓”、竖代表“丨或J”、撇代表“丿”、捺代表“丶”、“丶或

“丶”、折代表“㇀”或其他有折的笔画乙、乚、ㄣ、乚、ㄥ、ㄟ等”。为了提高输入效率，用“6、7、8、9、0”五个数字键分别对应25个常见部首，作为辅助输入手段，这25个部首分别为：“扌 艹 车 雨 木，山 巾 口 日 目，人 禾 钅 彳 月，忄 讠 宀 火 辶，女 阝 纟 马 弓”。

■标准笔画输入：按照汉字的标准笔画顺序输入笔画-->选择汉字-->输入汉字。

■部首辅助输入：在输入若干笔画后，当发现部首列表区有所需的部首时，先输入该部首的编号，再按笔画顺序继续输入余下的笔画即可。

●智能英文小（大）写

输入单词全拼-->按下\左\右方向键选择-->按#键切换大/小写-->输入单词。

■“0”字键的特殊替代：可用0字键输入英文的一些特殊格式，如“It's、O'clock、P.M.、T-shirt”等，如输入“4、0”，就会出现候选单词“I'd”、“I'm”等。

■拼音音节的输入：当英文句子中含有中国地名、单位名称、人名等词汇时，直接输入汉字的全拼即可（只能输入单个汉字的全拼），如输入“北京”的拼音：“Beijing”。

●小（大）写字母和数字输入

使用“ABC、abc、123”三种输入方式，可分别进行单纯的小写字母、大写字母和数字输入。

重要的安全信息

为了安全、有效地使用手机，请您在使用前阅读以下内容，并请特别注意，只能使用经本公司认可的且适用于本手机的原装配件。

儿童和宠物

请将手机及耳机、电池、充电器等所有零部件放在儿童和宠物触摸不到的地方，儿童和宠物误吞下零部件，可能会导致窒息或发生危险。儿童使用时需有家长或其监护人的指导。

操作环境

- 您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。水或其它液体进入会造成手机故障。
- 请不要在高温、高湿、强光、强电磁场等环境中使用该手机。
- 手机的某些部件具有磁性，金属材料可能被吸附在手机

上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失所储存的信息。

- 在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭您的手机，例如：在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆破作业的地方使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往有清晰的标示（但并不是所有的地方都有这类标示）。这些地方包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向使用液化石油气（如：丙烷或丁烷）的汽车制造商咨询以确定您的手机能否在其汽车附近使用。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆破区的雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他

类似的标语或指示也请您遵守。

医院及医疗设备

任何无线电发射设备（包括您的手机）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭您的手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

- 起搏器、植入的心律转复除颤器：当打开手机时，应始终保持手机与仪器之间的距离大于6英寸（约16厘米）。请勿将手机放在上衣口袋内。请在仪器的另一侧使用手机，以减少潜在的干扰。如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。
- 助听器、植入耳蜗：某些数字无线设备可能会对某些助听器或植入耳蜗造成干扰。如果出现了这类干扰，请您与制造商联系，以寻求解决方法。
- 其他医用设备：如果您和周围的人还使用其他医用设

备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们能否充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

汽车及交通安全

- 射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如：电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统等。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。
- 只能让专业人员维修手机或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货仓中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切忌气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体（包括固定的或可移动的无线设备）安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

●开车时，驾驶是您的首要职责，请注意行车安全。如果您在开车时使用手机，应遵守所在地区或国家的相关规定。

●乘坐飞机时，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

紧急呼叫

和其他无线电话相同，本机使用无线电信号、无线和地面网络，因此，不能保证您的手机在任何情况下都能接通。所以，您不应只依赖无线设备实现重要的通信（如：医疗救护）。

拨打紧急电话的步骤如下：

- 1、如果未开机，请开机。检查信号是否足够强。
- 2、有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。
- 3、输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同地区有不同的紧急电话号码。
- 4、按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才

能拨打紧急电话。当手机处于离线模式时，您必须先切换至正常模式，然后才能拨打紧急电话。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。

拨出紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

电池使用注意事项

- 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池的通话时间和待机时间明显缩短时，就需要购买新电池。仅可使用经步步高认可的电池，且仅可使用适用于此型号手机的充电器为电池充电。
- 请不要将废旧电池和一般生活垃圾放在一起。在处理废旧电池有相应法规的地区，请遵循当地管理部门的有关规定，为环境保护贡献一份力量。
- 不要使电池发生短路。当一些金属物体（如：项链、电线、硬币、别针、笔等）偶然将电池的正负极（即：电池上的金属触点）连接在一起时，就会发生短路。

短路会损坏电池或连接物。当您将电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。请将电池单独放置。

- 如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，有可能造成财产损失或人身伤害（如：烧伤）。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包囊中的电池。
- 不可将电池投入火中，也不可将电池用于极端高温的场所，以免电池爆炸。
- 请勿在火边或加热器旁等高温场所使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 不得拆卸或改装电池，不可将电池置于强机械冲击的场所，也不可用硬物穿击电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 若电池的电解液沾在皮肤或衣服上，可能会引起皮肤灼伤，请立即用肥皂和清水清洗干净，必要时请马上

就医。

- 电池的电解液进入眼睛有导致失明的危险。若不慎将电解液溅入眼睛，千万不要用手揉眼睛，应立即用清水彻底冲洗并与医院联系治疗。
- 不要在温度很低的情况下使用锂电池，低温下无法获得最大的待机/通话时间；为了保证您的使用安全，请勿将电池暴露在温度低于-15℃或高于40℃的环境里。
- 不要将电池挪作他用。切勿使用任何受损的充电器或电池。如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成安全问题。
- 电池不防水，请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用电池或给电池充电。
- 充电时，由于电池温度会升高，请不要将电池和易燃物放在一起（如：床头、衣物、书本等），以免引发火灾。充电时，请将电池置于空旷处，不可用物体覆

盖电池。

充电器使用注意事项

- 充电器请在室内使用。
- 请不要在以下地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于-15℃或高于40℃的地方；潮湿、多灰尘的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。
- 充电时请不要接、打电话。雷雨天气，不要用旅充给手机充电，更不要边充电边通话，否则会引起电击等危险。
- 请使用配套充电器规定的电源。使用其它电压会引起漏电、起火，对手机和充电器造成损坏。
- 禁止短路充电，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火或触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造

成充电器过热、漏电或故障。

- 如果充电器接触到水或其它液体，要立即切断电源，以防充电器过热、起火或故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火或充电器的损坏。
- 充电器不防水。请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器的损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电或其他损伤。
- 不要将重物放在电源线上或改装电源线，否则会触电或起火。
- 在清洁和维护充电器前请先将充电器的插头从插座里拔出。
- 从插座上拔出充电器时要抓住充电器而不是拉扯电源线，拉扯电源线会损坏电线，可能会引起触电或起火。
- 如果手机内未装置电池，请勿给手机充电。

玩游戏注意事项

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免这些损伤：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几个小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

其它重要的安全信息

- 从手机中取出电池之前，请务必关闭手机并断开与充电器的连接。
- 请将图钉等小的金属物件放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，这可能会造成人身伤害或损坏手机。
- 请勿对屏幕用力或用手机敲打其它东西，否则会造成屏幕的损坏和液晶液体的渗漏。液晶液体进入眼睛会

有失明的危险。若液晶液体进入眼睛，请立即用清水冲洗（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。

- 仅可使用经步步高认可的电池和充电器。假冒电池或旅充可能引起漏电、电击、燃烧或爆炸等事故，为了您的安全，请使用步步高手机原厂配件（特别是电池和充电器）。配件可在各地步步高专卖店购买。
- 非专业人员，不可自行拆开手机、电池和其他配件。当手机、电池和配件出现故障时，请与当地的步步高售后服务中心联系。
- 用手机上网会产生流量费用，请谨慎使用。
- 本机支持互联网连接及其他连接方式。同计算机一样，本机也可能遭到病毒、恶意信息和应用程序以及其他有害内容的侵袭，请谨慎使用。在打开信息、接收连接请求、下载内容以及接受安装前请确保来源可靠。要为手机提供更多安全保护，请考虑在手机和与手机连接的任何计算机上安装、使用并定期更新防病毒软件、防火墙以及其他相关软件。

SAR值

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.186W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007的要求。

* 比吸收率可能因国家或地区、测试环境、网络频段以及测试单体的不同而有所差异，使用附件和配件时也可能导致不同的比吸收率。正常使用情况下，SAR值水平可能低于最大值水平，手机会将无线电传输功率自动调整为所需要的最低水平来与无线网络通信。携带手机时，请不要让它紧靠身体，以确保暴露值水平尽可能维持或者低于最大值水平。

产品中有毒有害物质含量表

具体请见下表：

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

有毒有害物质或元素	部件名称		
	主机	电池	配件
铅 (Pb)	×	×	×
汞 (Hg)	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○
六价铬 (Cr ⁶⁺)	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○
本表格中的环保年限及回收利用情况： 主机20年；电池5年；配件10年 本产品所标识环保使用期限是指在本说明书规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。			

维护与保养

透彻了解本手机的维护与保养，可更安全有效的使用本手机，并尽可能延长手机的使用寿命。

手机及配件

- 只能使用经本公司认可的且适用于本手机的原装配件。
- 请按本说明书中的说明打开手机、拆装配件，切勿尝试其它方法。
- 请保持您的手机及各配件干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请立即取下电池，待手机及各配件完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要在过热的地方使用或存放手机。高温会缩短电子设备的寿命、损坏电池，使某些塑料部件变形或熔

化。

- 不要在过冷的地方使用或存放手机。否则，当手机的温度升高至常温时，其内部会形成潮气，造成电路板的损坏。
- 请避免摔落、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会损坏内部电路板及精密的结构。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂的柔软棉织品轻擦手机外壳。
- 请使用清洁、干燥的软布清洁透镜（例如：照相机的镜头）和显示屏。
- 不要用颜料涂抹手机。颜料可能会阻塞手机部件，从而影响正常操作。
- 刚开机时，读取信息和电话本需要一定的时间，这属于正常现象。
- 使用中如遇异常现象，请关机取下电池，重新装上后再开机，这样可以解决一般的故障。

- 应为需要保留的数据（如：名片、重要资料等）制作备份。
- 充电器不用时，请从电源插座上拔出。请不要将充满电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。
- 为了延长电池的使用时间，请保持电池电量处于饱满状态。充了电的电池若长时间搁置不用，电池会自行逐渐放电。不使用时，请将电池充电后（半满状态）用不导电的材料包装好，放置于凉爽、干燥和避光的地方。存储时间不超过一个月，一个月后请再次充电。



注意：这些建议同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送到离您最近的步步高售后服务中心进行维修。


配件介绍

购买机器时请按照该表仔细核对标准配置：

名称	数量	名称	数量
主机	1部	USB数据线	1根
充电电池	1块	说明书	1本
旅行充电器	1个	保修卡	1本
耳机	1副	手写笔	1支
温馨提示卡	1张	存储卡	1张

待机和通话时间

电池	通话时间	待机时间
锂电池	上限约为6--8小时	上限约为450小时

 **注意：** 上述待机和通话时间为在优化网络环境下所能达到的时间，实际待机和通话时间可能因SIM卡、

网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而短于上述时间。使用内置免提功能也会影响手机的待机和通话时间。

本机基本性能指标

基本性能指标	参数
产品名称	GSM双频GPRS功能数字移动电话机
产品型号	BBK V305
使用环境温度	最低-15℃，最高50℃
摄像头参数	320W像素
存储卡支持	支持micro SD卡
外形尺寸	104mm×54mm×18.9mm
网络频率	GSM900MHz/DCS1800MHz
主屏参数	2.6英寸 —240×320

帮助

如果在使用手机时遇到疑难问题，请拨打网络运营商的服务电话或本公司的售后服务热线进行咨询。

故障现象表

如果您的手机在使用过程中发生如下异常情况，请参照下表给出的解决方法执行操作。若仍有疑问，请联系本公司的服务热线或与您的网络运营商联系。

异常情况	发生原因	解决方法
无法将资料输入通讯录	通讯录资料已满。	删除部分通讯录资料。
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系。
信号接收不良	1.在信号不好的地方使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。如果信号很弱，请移到空旷的地方。
	2.远离网络运营商的基站。	可以请网络运营商提供服务区域图。

异常情况	发生原因	解决方法
信号接收不良	3.处于通话密集时期，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
回音或杂音	1.网络运营商的中继线不良造成。	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。
	2.某些通话地区本地线路不良。	
不能开机	电池电量耗尽。	给电池充电。

异常情况	发生原因	解决方法
待机时间变短	1.待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用，待机时间不尽相同。	在信号接收不良的区域，请暂时关机。
	2.电池耗损，在使用过程中电池的性能逐渐降低。	更换新电池。
	3.收不到信号时，手机将持续搜索信号，消耗大量电量，造成待机时间短。	移到接收信号较好的区域或暂时关机。

异常情况	发生原因	解决方法
无网络服务	1.SIM卡无效。	与网络运营商联系。
	2.不在服务区域内。	检查网络运营商的服务区域。
	3.信号弱。	移到窗口或选择另一个服务网络。
SIM卡不能使用	1.SIM卡损坏。	送回网络运营商处检查。
	2.SIM卡未装好。	重新正确安装SIM卡。
	3.SIM卡触点不清洁。	用干净的棉布将触点擦拭干净。
不能发送短信息	未开通此项服务或没有输入正确的短信息中心号码。	与网络运营商联系，设置正确的短信息中心号码。

异常情况	发生原因	解决方法
无法拨打电话或无法接听电话	已设置固定拨号、呼叫限制或取消发送本机号码。	关闭固定拨号、呼叫限制或启动发送本机号码。
PIN码被锁	输入3次不正确PIN密码。	与网络运营商联系。
电池不能充电	1.电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	2.手机温度低于零下10摄氏度或高于40摄氏度。	调整充电环境。
	3.接触不良。	检查充电器接头是否连接好。



是SRS Labs, Inc. 的注册商标。本产品已获SRS Labs, Inc. 授权使用WOW HD技术。

WOW HD™ 能显著地改善音频的回放质量，提供具有丰厚低音和高清细节的三维动态娱乐体验。



本产品已获BBE公司授权使用BBE MP技术。

根据USP5510752 及5736897 条例而获得BBE Sound 公司的特许。BBE 及BBE 标志乃BBE Sound 公司之注册商标。